



VISIO GAS

GEBRUIKERSHANDLEIDING (NL)

INHOUD

INLEIDING TOT DE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Instructies voor het gebruik van QR-codes	4
Serienummer	5

ALGEMENE TECHNISCHE INFORMATIE

Afstandsbediening en bereik	6
Ontvanger en temperaturen	6
Batterijen vervangen	6
Code aanmaken	7
Antenne	7
Stroomaansluiting	7

AFSTANDBEDIENING OPTIES

Afstandsbediening	7
PUCK	7

OPSTARTEN

Synchronisatie van de afstandsbediening en de ontvanger	8
---	---

SCHERM EN FUNCTIES

Fahrenheit of Celsius instellen	9
Dag en tijd instellen	9

DE AFSTANDBEDIENING GEBRAUIKEN

Het vuur aanzetten	10
Het vuur doven	10
Instelling vlamhoogte	10
Bedrijfsstanden	11
Extra functie - secundaire brander functie	15
Countdown timer voor het doven van het vuur	15
De lichtsterkte instellen	16
De ventilatie instellen (optioneel)	16
Het kinderslot instellen	16
Inschakelen en uitschakelen van functies	17

DE PUCK GEBRUIKEN (OPTIONEEL)

Het vuur aanzetten	18
Het vuur doven	18
Instelling vlamhoogte	18

ONDERHOUD

Garantie	19
Service en onderhoud	20
Reiniging	21

PROBLEMEN OPLOSSEN EN FOUTEN

Problemen oplossen	23
Foutcodes op de afstandsbediening	24

HANDLEIDINGEN EN GIDSEN

Bijbehorende handleidingen en videogidsen	25
---	----

INLEIDING TOT DE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe gashaard en met het feit dat u klant bent geworden van of ATTIKA! U hebt gekozen voor een gaskachel waarbij kwaliteit, design en functie perfect samengaan.

Deze gebruikershandleiding is slechts een eenvoudige inleiding tot het gebruik en onderhoud van uw kachel. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer en uitgebreidere informatie.

Het is belangrijk om te weten dat kachel gevaarlijk kunnen zijn als ze niet op de juiste manier worden gebruikt. Daarom raden wij u ten eerste aan om deze gebruikershandleiding en de installatiehandleiding zorgvuldig door te lezen voordat u uw kachel in gebruik neemt.

In deze handleiding bespreken we de basisstappen voor het gebruik van uw kachel. We zullen u ook enkele onderhoudstips geven die de levensduur van uw kachel verlengen en ervoor zullen zorgen dat deze optimaal functioneert.

Volg altijd de aanwijzingen in de handleiding op wanneer u uw kachel gebruikt. Als u iets niet zeker weet, neem dan contact op met een deskundige voor ondersteuning.

Volg ons op al onze digitale platforms voor de meest recente tips, knowhow en inspiratie.



Bedankt dat u voor ons product heeft gekozen. Wij wensen u vele gezellige en veilige momenten voor uw kachel!

De gebruikers handleiding behandelt de volgende modellen:

- Visio 70 F, Visio 70 LC, Visio 70 RC, Visio 70 3S
- Visio 90 F, Visio 90 LC, Visio 90 RC, Visio 90 3S
- Visio 160 F, Visio 160 LC, Visio 160 RC, Visio 160 3S
- Visio 70 RD, Visio 70 T
- Visio 90 RD, Visio 90 T
- Visio 100 F, Visio 100 LC, Visio 100 RC, Visio 100 3S
- Visio 100 RD, Visio 100 T

Lees deze instructies zorgvuldig door zodat u het meeste uit uw nieuwe kachel haalt.

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN QR-CODES



Verschillende plekken in de gebruikershandleiding vindt u QR-codes met links naar videohandleidingen.



Om de QR-codes te gebruiken, opent u gewoon de camera op uw telefoon en richt u deze op de code. U krijgt dan de optie om een link naar de videogids te openen.

WAARSCHUWINGEN

Houdt u rekening met de onderstaande symbolen die wijzen op mogelijk gevaarlijke situaties.

SYM-BOOL	BESCHRIJVING
	Visueel teken dat een belangrijke mededeling of waarschuwing illustreert.
	Visueel teken dat potentieel gevaar illustreert.

SERIENUMMER

Het serienummer is het identificatienummer van de gashaard en dient te worden gebruikt bij vragen over de garantie van de haard.


Zoek het serienummer van de gashaard op de linkerbovenhoek van de haard en noteert u het in het tekstvak:

Serienummer

Let op: Het serienummer is alleen zichtbaar voorafgaand aan de installatie. Zie de tekening om te zien waar het serienummer zich bevindt.

Datum:

Dealer:

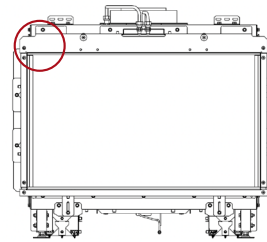

Voorbeeld van serienummer

ALGEMENE TECHNISCHE INFORMATIE

Houd rekening met de volgende algemene technische informatie over de afstandsbediening en de ontvanger

AFSTANDBEDIENING EN BEREIK

De afstandsbediening heeft een maximaal bereik van 10 meter vanaf de ontvanger. Als u de afstandsbediening verder van de ontvanger vandaan plaatst, kan dit de verbinding verstoren en is er mogelijk een reset nodig.

ONTVANGER EN TEMPERATUREN

De ontvanger zal zichzelf uitschakelen als de warmte de volgende temperaturen overschrijdt:

- Ontvanger zonder interne batterijen: 32°F tot 176°F (CSA)
- Ontvanger met interne batterijen: 32°F tot 131°F (CSA)
- Ontvanger zonder interne batterijen: 0°C tot 80°C (CE, AGA)
- Ontvanger met interne batterijen: 0°C tot 55°C (CE, AGA)

BATTERIJEN VERVANGEN

Het is aan te raden om de batterijen te vervangen als u de kachel voor de eerste keer dat jaar gebruikt.

Oude of lege batterijen moeten onmiddellijk verwijderd worden. Als oude/lege batterijen in het apparaat achterblijven, kunnen ze oververhit raken, gaan lekken en/of ontploffen.

Stel batterijen NOOIT bloot (ook niet wanneer ze worden opgeborgen) aan direct zonlicht, sterke hitte, vuur, vochtigheid of hevige schokken. Al deze omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de batterijen oververhit raken, gaan lekken en/of exploderen.

Batterijen moeten bewaard worden op een plaats binnen het aanbevolen temperatuurbereik. Batterijen in het temperatuurbereik moeten worden bewaard bij 0-55°C (32-131°F).

Gebruik geen oude en nieuwe batterijen tegelijk. Vermijd het gebruik van batterijen van verschillende fabrikanten tegelijkertijd. Als er verschillende batterijen tegelijkertijd worden gebruikt, kunnen de batterijen oververhit raken, gaan lekken en/of exploderen.

Als de batterij van de afstandsbediening bijna leeg is, wordt dit aangegeven door een batterijsymbool.

Als de ontvanger vaak piept wanneer de motor werkt, duidt dit op lege batterijen.

In plaats van batterijen kunt u ook een netadapter gebruiken die op het stopcontact is aangesloten.

De module voor het regelen van de verlichting/dimmer heeft een stopcontact.

CODE AANMAKEN

Voor alle Maxitrol elektronica wordt automatisch een code geselecteerd uit 65.000 beschikbare codes. De ontvanger moet gekoppeld zijn aan een afstandsbediening.



ANTENNE

De antenne mag de ontstekingskabel of een andere bedrading niet kruisen of ermee in contact komen. Hierdoor wordt de ontvanger onbruikbaar.



STROOMAANSLUITING

De kabel voor het ventiel en de ontvanger moeten voor het aanzetten worden aangesloten. Als deze niet is aangesloten, kan het elektronische systeem beschadigd raken.

SOFTWAREVERSIE

Druk tegelijkertijd op de knoppen  en . De softwareversie wordt nu weergegeven.

MODELNUMMER VAN DE AFSTANDBEDIENING

Druk tegelijkertijd op de knoppen  en . Het modelnummer van de afstandsbediening wordt nu weergegeven.

AFSTANDBEDIENING OPTIES

Er zijn 2 mogelijkheden om een Attika gaskachel te bedienen: een afstandsbediening (met display) en een PUCK (zonder display).

AFSTANDBEDIENING

De afstandsbediening met display is standaard. Met deze afstandsbediening kunnen alle functies van de gaskachel gebruikt worden. U geniet ten volle van uw kachel.

Lees op pagina 10 hoe u de afstandsbediening gebruikt.

PUCK

De PUCK is optioneel en is ideaal in ruimtes waar de kachel door meerdere personen gebruikt moet worden, bijvoorbeeld in huurhuizen, restaurants, recepties, enz.

Lees op pagina 18 hoe u de PUCK-bediening gebruikt.



Afstandsbediening
(standaard)



PUCK
(optioneel)

OPSTARTEN

In dit hoofdstuk leert u hoe u de afstandsbediening voor de gashaard instelt.

De afstandsbediening werkt op 2 x AAA 1,5V batterijen. Gebruik nooit puntige tools om de batterijen uit de ontvanger en de afstandsbediening te verwijderen.

Het signaalbereik tussen de afstandsbediening en de gashaard mag niet meer dan 10 meter bedragen.

SYNCHRONISATIE VAN DE AFSTANDSBEDIENING EN DE ONTVANGER

1. Houd de "reset" knop van de ontvanger (zie de rode pijl) ingedrukt totdat u een korte "pieptoon" (A) hoort, gevolgd door een lange "pieptoon" (B).

2. Laat na de tweede pieptoon (B) de resetknop op de ontvanger los. U hebt nu 20 seconden om op de knop "pijl omlaag" (of het min-symbool op de PUCK) op de afstandsbediening te drukken.

3. Houd de toets ingedrukt totdat u het woord "conn" ziet op de afstandsbediening. Laat vervolgens de knop los.

De afstandsbediening telt dan tot 8 en de ontvanger laat 2 korte pieptonen (C) horen.

De ontvanger en de afstandsbediening zijn nu gesynchroniseerd, en de haard kan worden aangestoken.




LET OP!

U moet de batterijen in de afstandsbediening eenmaal per jaar vervangen om een optimale werking te garanderen. Vervang alle batterijen tegelijkertijd en gebruik alleen alkalinebatterijen van goede kwaliteit.

DE AFSTANDSBEDIENING SYNCHRONISEREN


Scan de QR-code om een instructievideo te bekijken

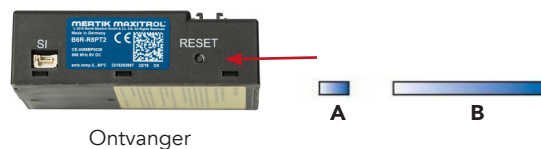

Ontvanger



Afstands
bediening

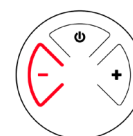

PUCK



C




C

Lijnen geven de duur weer van de geluiden

SCHERM EN FUNCTIES

Lees om meer te weten te komen over de functies van de afstandsbediening.

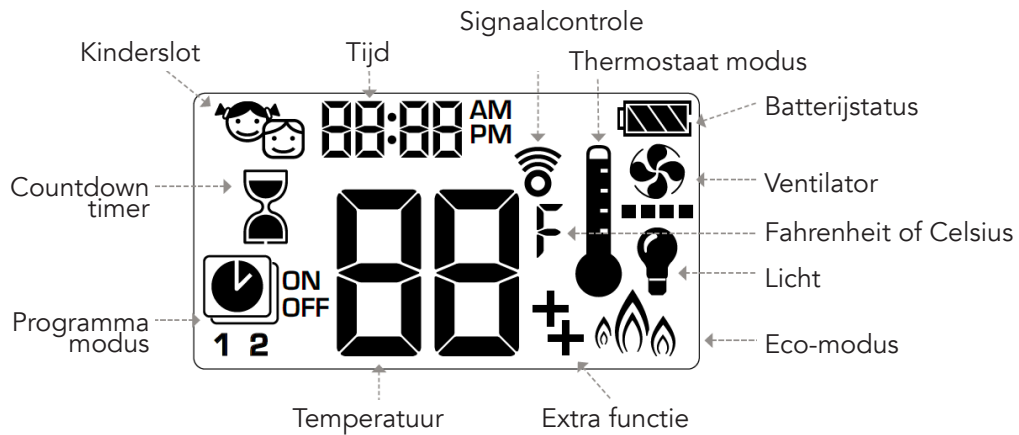

FAHRENHEIT OF CELSIUS INSTELLEN

Om te wisselen tussen °C of °F houdt u de knoppen en tegelijkertijd ingedrukt. Laat de knoppen los zodra de selectie wordt weergegeven.

Let op: Als °F geselecteerd is, wordt ook automatisch een 12-uursklok geselecteerd. Als °C geselecteerd is, wordt ook automatisch een 24-uursklok geselecteerd.

INSTELLEN VAN DE GRADEN

Scan de QR-code om een instructievideo te bekijken




DAG EN TIJD INSTELLEN

- Houd de knoppen en tegelijkertijd ingedrukt.
- Druk op de of knop om een cijfer te selecteren dat overeenkomt met een weekday (bijv. 1 = maandag, 2 = dinsdag, 3 = woensdag, enz.)
- Terwijl het knippert: Druk tegelijkertijd op knoppen en . *Uur instelling knippert*
- Selecteer het uur door op of te drukken.
- Druk tegelijkertijd op knoppen en . *Minuten instelling knippert.*
- Selecteer de minuten door te drukken op of .
- Om te bevestigen drukt u tegelijkertijd op de knoppen en of wacht u.

DE DAG EN TIJD INSTELLEN

Scan de QR-code om een instructievideo te bekijken

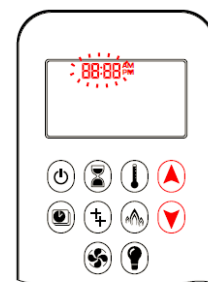

DE AFSTANDBEDIENING GEBRAUIKEN

HET VUUR AANZETTEN

Houd de  knop ingedrukt om het vuur aan te zetten

Wees geduldig: Wanneer u het vuur aan/uit zet en de afstandsbediening gebruikt, moet u de knop een paar seconden ingedrukt houden totdat het ontstekingsteken wordt weergegeven. Laat vervolgens de knop los.

De hoofdtoevoer van gas start zodra de waakvlam ontstoken is. Het duurt ongeveer 25-30 seconden voordat de kachel ontsteekt.


De afstandsbediening gaat automatisch naar de handmatige modus - nadat de hoofdbrander is ontstoken.

HET VUUR DOVEN

Houd de  knop ingedrukt om het vuur te doven.


Let op: Het vuur kan gedurende 2-3 minuten niet opnieuw worden aangestoken.

INSTELLING VLAMHOOGTE

1. Druk tweemaal op de  knop om de lage warmtestand te activeren. *LO* wordt weergegeven.


Let op: De vlam schakelt eerst naar hoog vuur voordat deze naar laag vuur gaat.

Voor een minimale warmteafgifte moeten de secundaire branders worden uitgezet voordat u de lage warmte inschakelt.

1. Druk tweemaal op de  knop om de hoge warmtestand te activeren. *HI* wordt weergegeven.

HOE ZET U HET VUUR AAN

Scan de QR-code om een instructievideo te bekijken

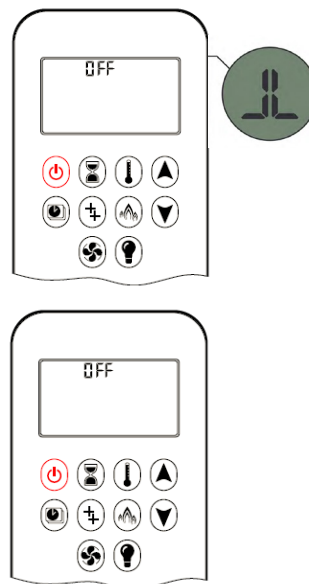

INSTELLING VLAMHOOGTE

Scan de QR-code om een instructievideo te bekijken



LET OP!

DOUW EN CONDENSATIE: Bij het opstarten kan er dauw op het glas van de haard ontstaan. Wanneer het glas koud is en het apparaat brandt, kan er condensvorming ontstaan en het glas beslaan. Deze condensvorming is normaal en verdwijnt binnen 10-15 minuten als het glas en het rookkanaal opwarmen.

Zet de haard niet uit voordat alle dauw op het glas verdwenen is!

Als de haard wordt uitgezet voordat de dauw weg is, kunnen de waterdeeltjes de haard beschadigen. Lees meer over het reinigen van het glas in het gedeelte "Service & Onderhoud".

WAARSCHUWING!

Als de waakvlam na 3 pogingen niet aangaat, wacht dan 3 minuten voordat u het opnieuw probeert.

BEDRIJFSSTAND


Er zijn 3 bedieningsinstellingen op de afstandsbediening: 1) *Thermostaat modus*, 2) *Programma modus* en 3) *Eco modus*. Lees meer over alle 3 de bedrijfsstanden.

1) Thermostaat modus






De kamertemperatuur wordt gemeten en vergeleken met de ingestelde temperatuur. De vlamhoogte wordt automatisch aangepast om de gewenste temperatuur te bereiken.

AAN:


1. Druk op de  knop.

 wordt weergegeven, de vooraf ingestelde temperatuur wordt kort weergegeven en vervolgens wordt de kamertemperatuur weergegeven.

Instelling:


- Houd de  knop ingedrukt totdat  wordt weergegeven en de temperatuur knippert.
- Pas de ingestelde temperatuur aan door op  of  te drukken.
- Om te bevestigen drukt u op de  knop of wacht u.

UIT:

Druk op de  knop totdat deze van het scherm van de afstandsbediening verdwijnt.

THERMOSTAAT MODUS

Scan de QR-code om een instructievideo te bekijken

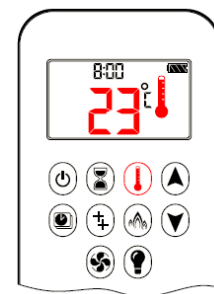

LET OP!

De ingestelde temperatuur voor de thermostaat modus is de temperatuur voor de bedrijfstijd in de programma modus. Als de ingestelde temperatuur voor de thermostaat modus wordt gewijzigd, wordt de temperatuur voor de inschakeltijd in de programma modus ook gewijzigd.

Als het programma actief is, zal het de temperatuur die in het thermostaat programma is ingesteld proberen te archiveren. Wanneer het programma uit de geprogrammeerde tijdlus (UIT) is, zal de haard proberen de ingestelde Uit-temperatuur te archiveren.

Als de Uit temperatuur is ingesteld op "--" zal de kachel buiten de geprogrammeerde tijd naar waakvlam gaan.



LET OP!

Standaardinstelling: Bedrijfstijd (thermostaat modus) temperatuur: 21°C (70°F). Temperatuur waarbij het vuur dooft "--" (alleen waakvlam brandt).


2) Programma modus

Programma 1 of 2 kunnen beide geprogrammeerd worden om op specifieke tijdstippen op een ingestelde temperatuur te werken of te stoppen. Lees hoe het programma wordt ingeschakeld of uitgeschakeld. Op de volgende pagina's ziet u hoe u het programma instelt.

AAN:


Druk op de  knop.

UIT:

Druk op  totdat het van het scherm verdwijnt.

PROGRAMMA MODUS

Scan de QR-code om een instructievideo te bekijken

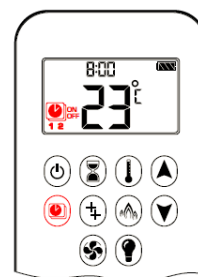

LET OP!




Als de kachel in de Programma modus staat, zal de haard altijd in de Standbystand staan (waakvlam brandt).

LET OP!

De haard reageert met enige vertraging. De tijdvertraging is maximaal 6 minuten vanaf de laatste omwenteling van de motor.

De Aan temperatuurvertraging is 0,75°C. De Uit temperatuurvertraging is 2°C.

TEMPERATUURPROGRAMMA MET TIJD/DAGEN INSTELLEN

1. Druk en houd  ingedrukt tot  knippert. AAN en de ingestelde temperatuur (instelling Thermostaat modus) worden weergegeven.
2. Om verder te gaan, drukt u op de  knop of wacht u. , UIT wordt weergegeven en de temperatuur knippert.
3. Selecteer de temperatuur door op de  of  knop te drukken.
4. Druk op de  knop om te bevestigen.





LET OP!

De ingestelde bedrijfstemperatuur (Thermostaat modus) en de Uit-temperatuur zijn voor elke dag hetzelfde.

DE DAG INSTELLEN

1. ALLE knipperen Druk op de ▲ of ▼ knop of om te kiezen tussen ALL, SA:SU, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2. Druk op de ⏸ knop om te bevestigen.
3. Ga verder naar PROGRAMMA 2 en stel de werkingstijd en de tijd voor het uitschakelen van de haard in, of stop hier met programmeren en PROGRAMMA 2 blijft gedeactiveerd.

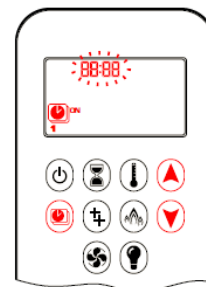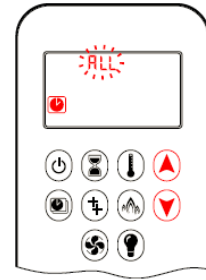**LET OP!**

PROGRAMMA 1 en 2 gebruiken dezelfde bedrijfstemperatuur (Thermostaat modus) en temperatuur voor het uitschakelen voor ALL, SA:SU en Dagelijkse Timer (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Wanneer een nieuwe bedrijfstemperatuur (Thermostaat modus) en temperatuur voor het uitschakelen van het vuur is ingesteld, wordt dit de temperatuur voor de nieuwe standaardinstelling.

**LET OP!**

Als ALL, SA:SU of Dagelijkse Timer is geprogrammeerd voor bedrijfstemperatuur en temperatuur voor het uitschakelen van het vuur voor PROGRAMMA 1 en PROGRAMMA 2, dan worden dit de nieuwe standaardtijden. De batterijen moeten verwijderd worden om de temperaturen, gebruikstijden en tijden voor het doven van het vuur voor PROGRAMMA 1 en PROGRAMMA 2 te wissen.



3) Eco modus

De vlamhoogte wisselt tussen hoog en laag. Als de kamertemperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur, zal de vlamhoogte langer hoog blijven.

Als de kamertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur, zal de vlamhoogte langer laag blijven. Een cyclus duurt ongeveer 20 minuten.

De Eco-modus kan tot 45% energie besparen en geeft de kachel een realistischer Nvlamgedrag.

AAN:



Druk op de  knop om naar de Eco-modus te gaan.  wordt weergegeven..

UIT:

Druk op de  knop.  Verdwijnt.

ECO-MODUS

Scan de QR-code om een instructievideo te bekijken

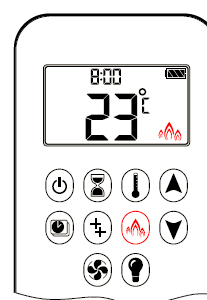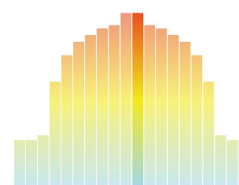



EXTRA FUNCTIE - SECUNDAIRE BRANDER FUNCTIE

De vergrendelende magneetklep opent automatisch na de ontsteking, zodat de maximale gasstroom naar beide branders geleverd wordt, wat helpt bij het ontstekingsproces.

Na het indrukken van de knop voor de 2e brander zal de motor 15 seconden in de AAN-richting draaien totdat de max. positie bereikt is.

Na het inschakelen brandt brander 1 en brander 2 staat in de vorige stand.

AAN:


Om een brander aan te steken, drukt u op de knop .  wordt weergegeven.

UIT:

Om een brander uit te schakelen, drukt u op de  knop.  . verdwijnt.



HOE U DE SECUNDAIRE BRANDERS AAN/UIT KUNT ZETTEN

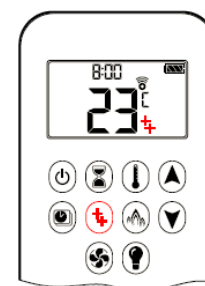Scan de QR-code om een instructievideo te bekijken

**LET OP!**

De vergrendelde magnetische klep kan niet handmatig worden gebruikt. Als de ontvanger geen batterijstroom meer heeft, blijft deze in de laatst gebruikte instelling staan.

**COUNTDOWN TIMER VOOR HET DOVEN VAN HET VUUR**

1. Houd de  knop ingedrukt tot  wordt weergegeven en *UUR* knippert.

2. Selecteer het uur door op  of  te drukken.

Druk op de  knop om te bevestigen. De minuten instelling knippert nu.

4. Selecteer de minuten door te drukken op  of .

Druk op de  knop om te bevestigen.


Zet de timer **UIT**:

1. Druk op de  knop.

Nu op  en de countdown timer zal verdwijnen.

COUNTDOWN TIMER OM HET VUUR TE DOVEN



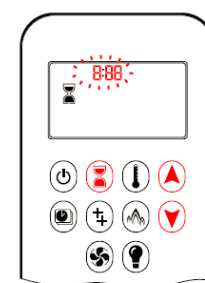


Scan de QR-code om een instructievideo te bekijken

**LET OP!**

Zodra de countdown tijd is verstreken, schakelt de kachel uit. De countdown timer werkt alleen in de Handmatige, Thermostaat en Eco modus. De maximale countdown is 9 uur en 50 minuten.



DE LICHTSTERKTE INSTELLEN

1. Druk en houd  ingedrukt tot  knippert.
2. Om het licht in te stellen tussen 20% en 100%, drukt u op  of .
3. Druk op  of wacht om te bevestigen.


AAN:


Druk op  ( wordt weergegeven). Het licht gaat aan.

UIT:

Druk op  ( verdwijnt). Het licht gaat uit.

**HOE STELT U
DE LICHTSTERKTE IN**
Scan de QR-code om een
instructievideo te bekijken

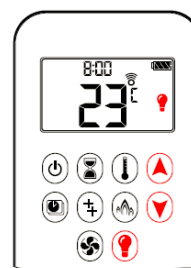**LET OP!**

Het licht werkt onafhankelijk van de waakvlam. Als u het licht aan wilt doen zonder het vuur te ontsteken, drukt u op .

Wanneer het licht 100% is, gaat het naar de dimfunctie, waarbij het licht langzaam wordt aangepast tussen lage en volle sterkte.


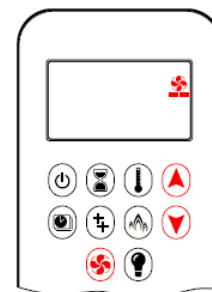
DE VENTILATIE INSTELLEN (OPTIONEEL)

De ventilatie heeft 4 snelheidsstanden, van laag (1) naar hoog (4). Het ventilatorsysteem wordt niet meegeleverd met de ATTIKA-haarden.

AAN:

1. Houd de  knop ingedrukt totdat  knippert.
2. Druk op  om de snelheid te verhogen en op  om de snelheid te verlagen.
3. om de instelling te bevestigen drukt u op  of moet u even wachten.



UIT:

Druk op  totdat alle 4 de snelheidsbalken verdwijnen.**HET KINDERSLOT INSTELLEN**

AAN:


1. Druk tegelijkertijd op de  en  knoppen en om het kinderslot in te schakelen.
Als  wordt weergegeven, kan de afstandsbediening niet worden gebruikt, behalve de UIT-functie.

UIT:

1. Om het kinderslot uit te schakelen, drukt u tegelijkertijd op de  en  knoppen en  verdwijnt.

HET KINDERSLOT INSTELLEN

Scan de QR-code om een
instructievideo te bekijken

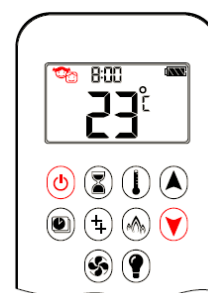

INSCHAKELEN EN UITSCHAKELEN VAN FUNCTIES

De volgende functies kunnen uitgeschakeld/ingeschakeld worden:

- Kinderslot
- Programma modus
- Thermostaatmodus (schakelt ook de Programma modus uit)
- Eco-modus
- Licht/dimmer (bediening)
- Room fan (werking)
- Extra functie
- Countdown timer

INSCHAKELEN VAN FUNCTIES

1. Plaats batterijen. Alle symbolen worden weergegeven en knipperen.
2. Druk op de betreffende knop en houd deze 10 seconden ingedrukt.
3. Het functiesymbool blijft knipperen totdat het activeren voltooid is. Het activeren is voltooid wanneer het functiesymbool wordt weergegeven.

FUNCTIES UITSCHAKELEN

1. Plaats batterijen. Alle symbolen worden weergegeven en knipperen.
2. Terwijl de symbolen knipperen, drukt u op de betreffende functiekноп en houdt u deze 10 seconden ingedrukt.
3. Het functiesymbool blijft knipperen totdat de uitschakeling voltooid is. Het uitschakelen is voltooid wanneer het functiesymbool en 2 horizontale lijnen worden weergegeven.




DE PUCK GEBRUIKEN

De PUCK is een vereenvoudigde versie van een afstandsbediening om uw gaskachel te bedienen. Het werkt als een alternatief voor de standaard afstandsbediening.

Lees om te leren hoe u de kachel aanzet, afstelt en uitzet.

Wees geduldig: Wanneer u het vuur aan/uit zet en de PUCK gebruikt, moet u de knop een paar seconden ingedrukt houden.

HET VUUR AANZETTEN

1. Houd de  knop ingedrukt totdat u 2 korte "pieptonen" hoort en de startprocedure begint. Laat de knop los.
2. De hoofdtoevoer van gas start zodra de waakvlam ontstoken is. Het kan enkele seconden duren voordat het gas in de kachel ontbrandt.
3. De haard gaat automatisch naar de hoge prestatiemodus nadat de hoofdbrander is aangestoken. Na 30 seconden kan de werking van de kachel worden ingesteld.

HET VUUR DOVEN

1. Houd de  knop ingedrukt om het vuur te doven.

Let op: Het vuur kan gedurende 3 minuten niet opnieuw worden aangestoken.

INSTELLING VLAMHOOGTE

1. Dubbelklik op de "+" knop om snel naar de maximale modus te gaan.
1. Dubbelklik op de "-" knop om snel naar de minimale modus te gaan.

Let op: De vlam gaat naar het maximum voordat deze naar het minimum gaat.





LET OP!

Zodra de waakvlam is bevestigd, gaat de motor automatisch naar de maximale vlamhoogte.



WAARSCHUWING!

Als de waakvlam na enkele pogingen niet aangaat, zet dan de gastoevoer uit en neem contact op met uw ATTIKA-dealer.

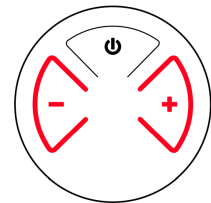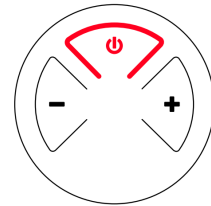

GARANTIE

ATTIKA biedt 2 jaar garantie op alle gashaarden. De garantieperiode gaat in bij de levering van het product.

De garantie - verleend door ATTIKA - is een aanvulling op de nationale garantiebepalingen die van toepassing zijn in het land waar de haard is gekocht.

ALGEMEEN

- Vernieuwing of vervanging van onderdelen verlengt de garantieperiode niet.
- De garantie is alleen geldig als de gashaard wordt verkocht via een officiële ATTIKA dealer.

ONDERHOUD VAN UW GASHAARD

Wij raden u aan uw gashaard eenmaal per jaar door een specialist te laten inspecteren om de werking en veiligheid van het product te garanderen. Meer hierover op pagina 20.

DE GARANTIE DEKT HET VOLGENDE:

- Documenteerde storingen als gevolg van gebrekkig vakmanschap.
- Documenteerde foutief materiaal.
- De gashaard kast, waarop 5 jaar garantie zit.

DE GARANTIE DEKT HET VOLGENDE NIET:

- Het uiterlijk, de kleurverandering en het patina van roestvrijstalen oppervlakken.
- Thermische uitzettingsgeluiden.

DE GARANTIE KOMT TE VERVALLEN:

- Als de installatie of reparatie niet voldoet aan de nationale of lokale wetgeving.
- Bij schade door invloeden van buitenaf en het gebruik van niet-geschikte brandstoffen.
- Als de gashaard niet volgens de instructies is geïnstalleerd of niet volgens de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt.
- In geval van niet-naleving van wettelijke of aanbevolen installatievoorschriften en in geval van door de eigenaar aangebrachte wijzigingen aan de haard.
- Bij gebrek aan onderhoud (zie het hoofdstuk in de gebruikers handleiding over service en onderhoud).
- Bij gebruik van niet-originele onderdelen die niet dezelfde specificaties hebben als het origineel.
- In geval van schade veroorzaakt door externe factoren (zoals schokken, blikseminslag, stoten, overstroming of oververhitting van de haard) tijdens transport, opslag of installatie.

- In geval van gebreken vanwege verwaarlozing, verkeerd gebruik en/of grove nalatigheid.

ONDERHOUD VAN UW GASHAARD

Wij raden u aan uw gashaard eenmaal per jaar door een specialist te laten inspecteren om de werking en veiligheid van het product te garanderen.

NEEM IN GEVAL VAN SCHADE CONTACT OP MET UW DEALER

In geval van schade aan uw gashaard dient u contact op te nemen met de dealer waar het product is gekocht en het serienummer door te geven.

In geval van een garantieclaim bepaalt ATTIKA de wijze waarop de schade wordt hersteld. Bij reparatie zorgen wij voor een professionele afhandeling.

Voor garantieclaims op onderdelen die zijn vervangen of gerepareerd, wordt verwezen naar de nationale/EU-wet- en regelgeving inzake verlengde garantietermijnen.

De garantiebepalingen die op enig moment van kracht zijn, zijn verkrijgbaar bij ATTIKA.

SERVICE EN ONDERHOUD

Wij raden een jaarlijkse onderhoudsbeurt van de kachel aan om een langdurige kachel met een mooie vlam te garanderen.

SERVICE PROCEDURE

De haard moet door een erkend gasinstallateur of andere professional worden gekeurd in overeenstemming met de nationale wetgeving. De inspectie moet de werking en de veiligheid van het product waarborgen.

Zet de haard uit en sluit de gastoevoer af. Zorg ervoor dat de haard helemaal koud is voordat u begint. ATTIKA is niet aansprakelijk voor verwondingen als gevolg van het aanraken van een hete haard.

De onderstaande stappen kunnen als richtlijn worden gebruikt.

LET OP!

De haard moet door een erkend gasinstallateur of andere professional worden gekeurd in overeenstemming met de nationale wetgeving.



AANBEVOLEN SERVICE RICHTLIJN

1. Bescherm de vloer door een deken of andere afdekking neer te leggen.
2. Zet de gastoevoer en de elektrische voeding uit.
3. Verwijder het glas en verwijder voorzichtig de keramische houtblokken en het gloeibed.
4. Gebruik een stofzuiger om de brander en de geperforeerde plaat te reinigen.
5. Zet de secundaire branders omhoog en verwijder ze. Verwijder de geperforeerde plaat.
6. Stofzuig de gehele brander.
7. Indien nodig kan roet op de houtblokken worden verwijderd met een zachte borstel.
Maak de waakvlambrander schoon met een zachte borstel en een stofzuiger. Buig of strek de thermocouple niet.
Als de thermocouple versleten is, dan raden wij aan deze tijdens een onderhoudsbeurt te vervangen.
8. Controleer of de pakkingen van de waakvlam (groen) in goede staat zijn. Wij raden u aan de pakkingen altijd te vervangen tijdens het onderhoud.
9. Controleer of de kleppen van de vertraagde ontstekingskleppen goed werken. Vervang de dichting indien nodig.
10. Monteer de geperforeerde plaat en de secundaire branders.
11. Controleer het rookkanaal systeem en de rookuitmonding en zorg ervoor dat deze niet verstopt of gedemonteerd zijn.
12. Plaats het gloeibed en keramische houtblokken terug. De houtblokken en de sintel moeten op een zeer bepaalde manier worden geplaatst - Raadpleeg de handleiding voor het op de juiste manier plaatsen van de houtblokken .
13. Controleer of het pakkingkoord voor het glas in goede staat is. Reinig het glas en installeer het opnieuw en zorg ervoor dat er geen luchtspleet is tussen het glas en de verbrandingskamer.
14. Schakel de gas- en stroomtoevoer in. Ontsteek de kachel en controleer op gaslekken en de juiste drukinstelling.
Controleer of de waakvlam en brander snel ontsteken, in goede staat verkeren en een juiste vlam geven.
15. Zorg ervoor dat de haard veilig te gebruiken is.
16. Versleten onderdelen moeten worden vervangen door nieuwe, originele onderdelen.
17. Gooi de vervangen onderdelen in de daarvoor bestemde afvalcontainers.

REINIGING

Wij raden een jaarlijkse onderhoudsbeurt van de kachel aan om een langdurige kachel met een mooie vlam te garanderen.

SERVICE PROCEDURE

De haard moet door een erkend gasinstallateur of andere professional worden gekeurd in overeenstemming met de nationale wetgeving. De inspectie moet de werking en de veiligheid van het product waarborgen.

INSPECTEER DE BINNENKANT

Zorg ervoor dat de kachel geïnstalleerd wordt volgens de plaatselijke wetgeving en de gebruikers handleiding. Controleer de concentrische uitlaat van het rookkanaal syteem visueel, en controleer van binnenuit de kachel de staat van de rookgasafvoer.

Zorg ervoor dat het bouw materiaal voldoet aan de lokale brandwetgeving en dat de juiste hoeveelheid convectie is geïnstalleerd.

REINIGING

De haard moet vrij zijn van stof en andere voorwerpen als u deze voor de eerste keer dit jaar gebruikt, en vooral als de haard langere tijd niet is gebruikt.

U kunt dit doen met een zachte doek en een stofzuiger of met een vochtige doek met een niet-schurend reinigingsmiddel. Gebruik nooit bijtende of schurende middelen om de kachel te reinigen. De haard moet koud zijn voordat u deze schoonmaakt.

Als het glas een roetlaag heeft, reinig het dan met een glasreiniger.

Voordat de haard voor de eerste keer in het jaar wordt gebruikt, moeten het rookkanaal en de rookgasaansluiting altijd worden gecontroleerd op verstoppingen.

Controleer de buiten- en binnenkant van de haard op schade en let in het bijzonder op de pakkingen. Er mogen uitsluitend originele onderdelen van ATTIKA worden gebruikt.



LET OP!

Anti-reflecterend glas mag alleen met water worden gereinigd. Maak het glas alleen schoon als de haard koud is.

DE KERAMISCHE HOUTBLOKKEN EN BRANDER REINIGEN

1. Verwijder de keramische houtblokken zoals beschreven in stappen 1-3 in de "Aanbevolen Service Richtlijn" op pagina 20.
2. Maak de keramische houtblokken voorzichtig schoon met een zachte borstel en een stofzuiger. Beschadigde onderdelen mogen alleen worden vervangen door originele, door ATTIKA aangegeven onderdelen. Het is aan te bevelen een stofzuiger met een HEPA-filtersysteem te gebruiken.
3. De afgedankte keramische onderdelen moeten worden afgevoerd naar de juiste gemeentelijke stortplaatsen.
4. Kijk of er roet op de thermocouples zit en reinig deze indien nodig. Controleer of het vuur goed aangaat.
5. Leg het gloeibed terug en plaats het glas. Controleer of de haard naar behoren functioneert en veilig kan worden gebruikt.

Zorg ervoor dat u de gebruikers handleiding volgt wanneer u de open haard opnieuw inricht. De decoratiepatronen van de kachel zijn enorm bepalend voor de veiligheid, ontsteking en algehele verbranding van de kachel.

Verwijder de keramische houtblokken zoals beschreven in stappen 1-3 in de "Aanbevolen Service Richtlijn" op pagina 20.

VEILIGHEIDSCONTROLES

Controleer met een gasmelder of het systeem gasdicht is. Wij raden aan om een gasmonitor in de buurt van de kachel te installeren.

Controleer met een melder of het systeem geen koolmonoxide afgeeft. Wij raden aan om een koolmonoxidemelder in de buurt van de kachel te installeren.

CONTROLEER DE ONTSTEKING EN ALGEHELE VERBRANDING


Wanneer de kachel is versierd en het glas opnieuw is geïnstalleerd, steek dan het vuur aan om te controleren of de ontsteking op de juiste manier werkt.

- Ontsteekt de ontsteking vonk op de juiste plaats
- Ontsteekt de waakvlam
- Ontsteekt de hoofdbrander van de haard gemakkelijk
- De vlam moet blauw beginnen en na verloop van tijd naar blauw/geel veranderen. Een oranje/zwarte vlam zou niet kloppen en een grote hoeveelheid roet veroorzaken.

PROBLEMEN OPLOSSEN


Mocht u, ondanks alle verwachtingen, problemen ondervinden met uw open haard, dan kunt u de volgende stappen proberen. Als de problemen aanhouden, neem dan contact op met uw ATTIKA dealer en geef aan in welke stap het probleem zich voordeed.

Het meest voorkomende probleem is een verbroken verbinding tussen de afstandsbediening en de ontvanger door gebrek aan stroom. Daarom raden wij u aan de batterijen in uw afstandsbediening te vervangen en de verbinding tussen de ontvanger en de afstandsbediening te resetten. Volg de aanwijzingen op pagina 8.

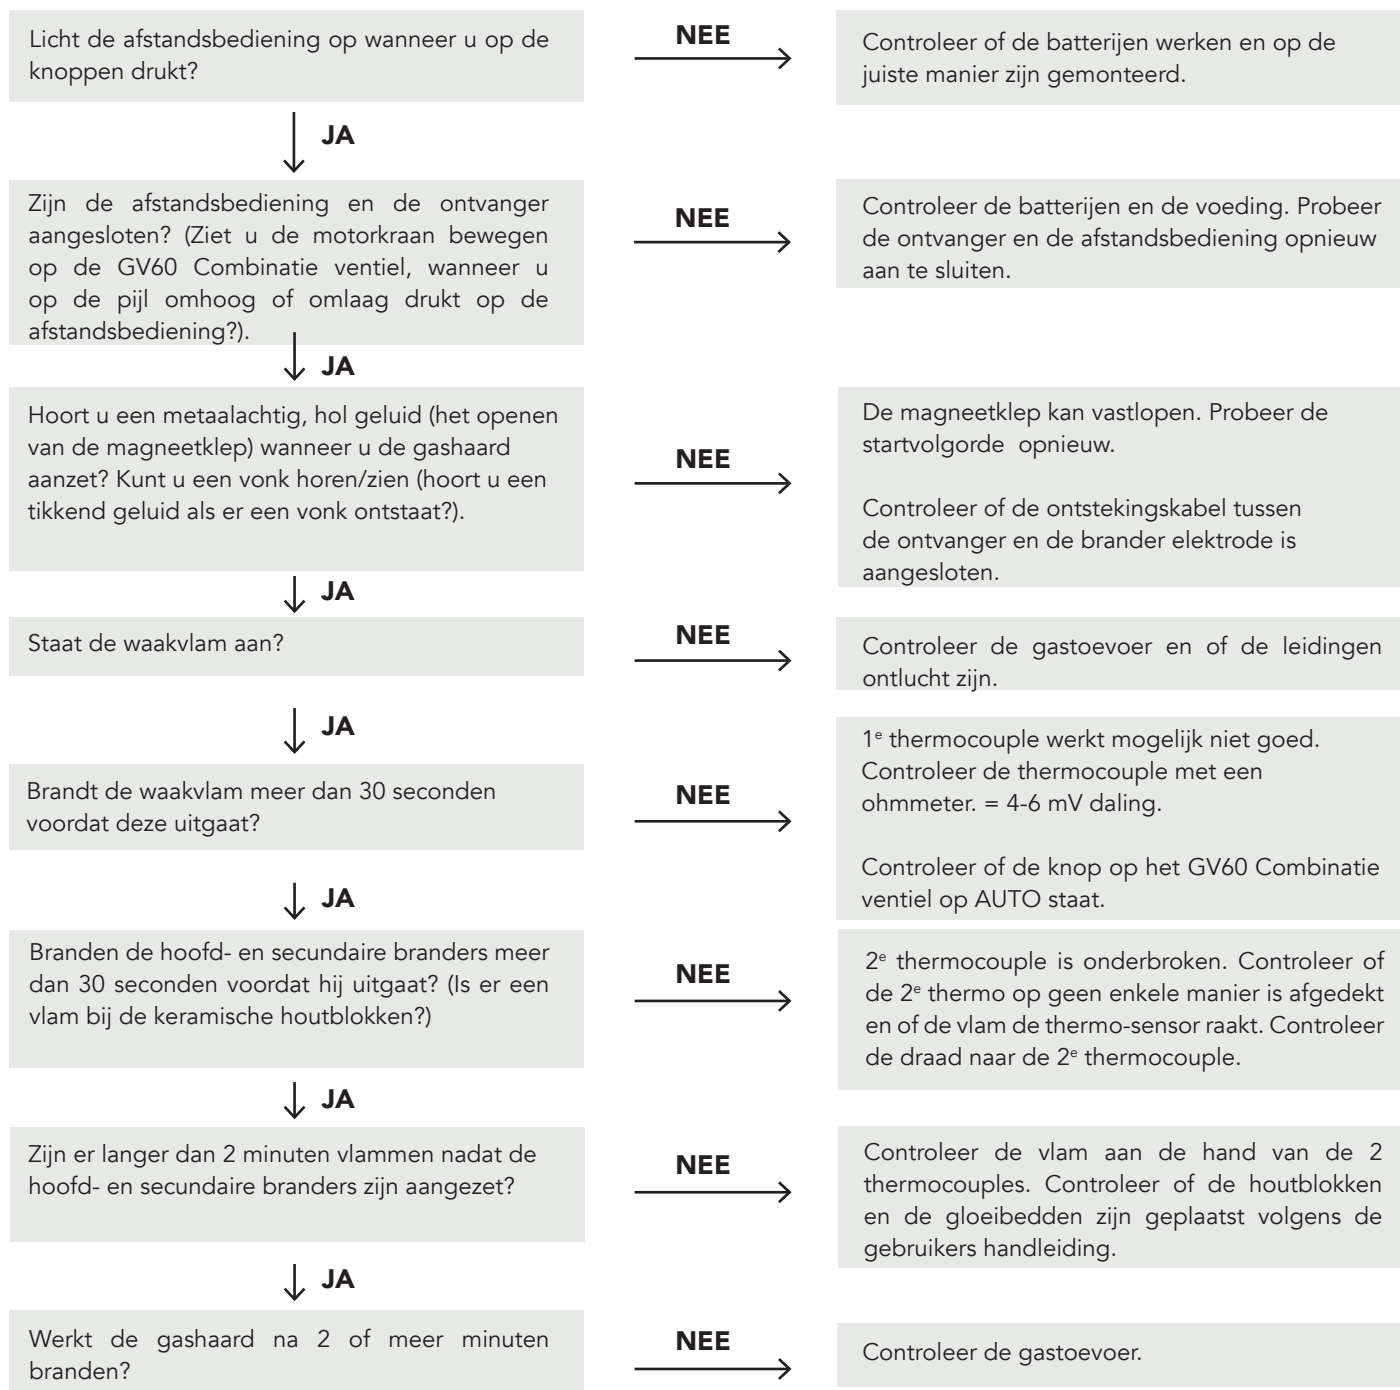

FOUTCODES OP DE AFSTANDSBEDIENING

FOUTCODE	SYMPTOOM	MOGELIJKE OORZAAK
F04	<ul style="list-style-type: none"> • Geen waakvlam binnen 30 sec. • Let op: Na 3 mislukte ontstekingsvolgorden wordt F06 getoond. 	<ul style="list-style-type: none"> • Geen gastoevoer • Lucht in stuurleiding van waakvlam • Geen vonk • Omgekeerde polariteit in 1^e thermocouple bedrading
F06	<ul style="list-style-type: none"> • 3 mislukte ontstekingsvolgorden binnen 5 minuten • Het vuur reageert niet, geen waakvlam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Geen gastoevoer • Lucht in stuurleiding van waakvlam • Geen vonk • Omgekeerde polariteit in 1^e thermocouple bedrading • Verkeerde waakvlam als de klep is omgebouwd van LPG naar NG of omgekeerd.
F09	<ul style="list-style-type: none"> • Vuur reageert niet • Geen elektronische bediening van het vuur 	<ul style="list-style-type: none"> • De knop met de pijl omlaag werd tijdens het koppelen niet ingedrukt. • De ontvanger en afstandsbediening zijn niet gesynchroniseerd
F40	<ul style="list-style-type: none"> • Batterijsymbool knippert op het scherm van de afstandsbediening 	<ul style="list-style-type: none"> • Batterij in de afstandsbediening bijna leeg
F46	<ul style="list-style-type: none"> • Vuur reageert niet • Onderbroken reactie • Geen elektronische bediening van het vuur 	<ul style="list-style-type: none"> • Geen of slechte verbinding tussen de ontvanger en de handset • Geen stroom naar de ontvanger • Slecht communicatiebereik (hoofdadapter defect, handset communiceert niet met de ontvanger)

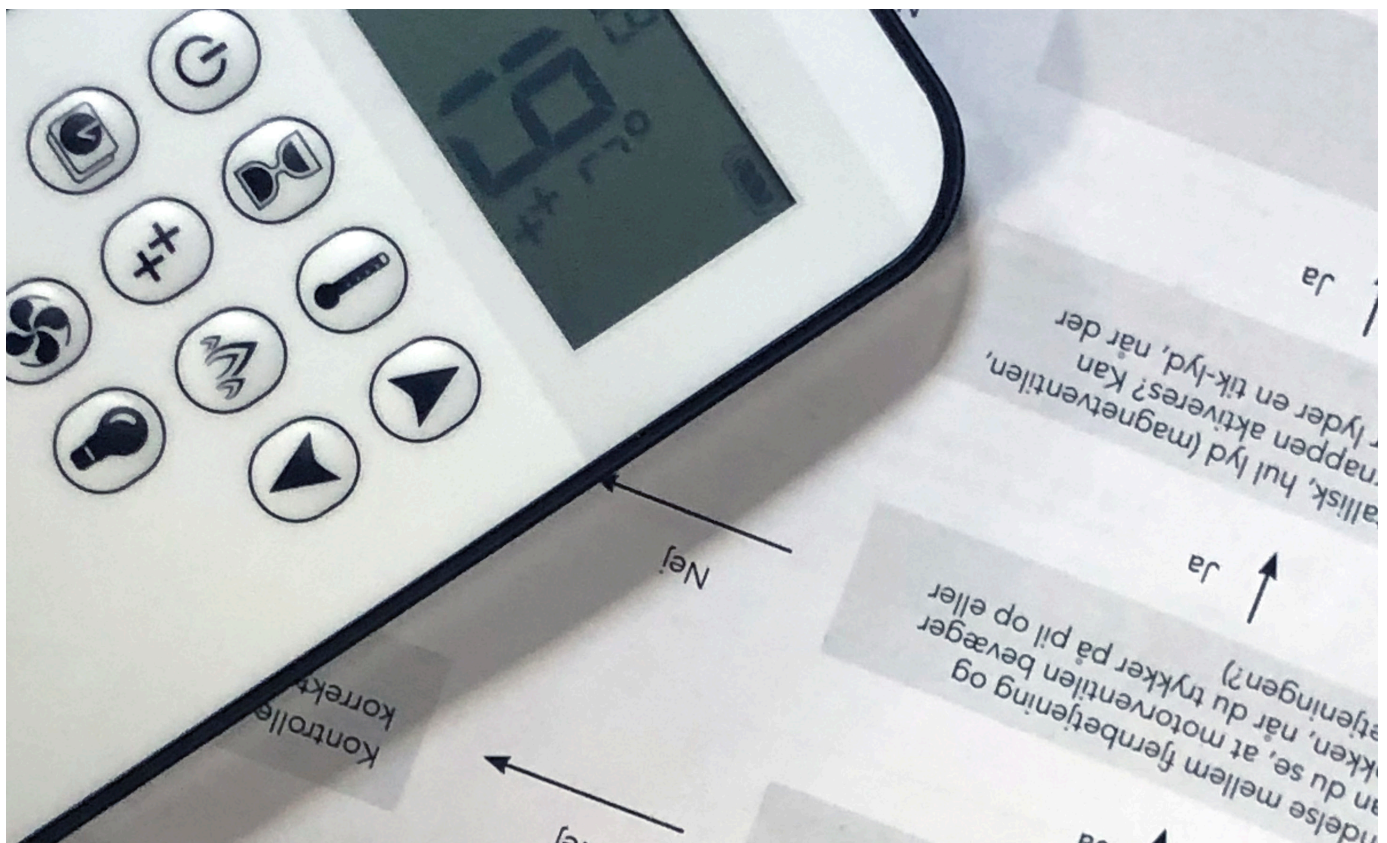

BIJBEHORENDE HANDLEIDINGEN EN VIDEOGIDSEN

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar andere handleidingen en videogidsen voor onze kachels. Scan de bijbehorende QR-code om de handleidingen en videogidsen te bekijken.

De handleidingen zijn in andere talen beschikbaar op de website van Attika.

APP EN WIFI-MODULE



GEBALANCEERD ROOKKANAAL



INSPECTIEROOSTER



EXODRAFT



VIDEOHAND- LEIDINGEN



LIJST MET RESERVE- ONDERDELEN





attika®
FEUERKULTUR

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Zwitzerland
www.attika.ch